ヴィーナス
Venus

NCD-8800
DIGITAL CERAMIC HAIR IRON

取扱説明書

仕様

型　　名	NCD-8800	ヒーター プレートのサイズ	32mm × 90mm
電　　源	100V ～ 240V 50/60Hz	設定可能温度	100℃～ 210℃
消費電力	150W	ヒーター	セラミックヒーター
重　　量	380g	温度制御	IC 制御装置
電源コード	3m	タイマー	60分OFF タイマー

MADE IN CHINA

Professional Hair Iron

NCD-8800

海外兼用（フリーボルト）

NCD-8800 デジタルセラミック　ヘアーアイロン　持込

保証書　保証期間　1年

この製品は、 厳密な品質管理及び、 検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による初期不良、 または保証期間内での本品に付属の取扱説明書に従った、 正常な使用状態での故障に関して、 無償修理の対象といたします。（保証期間はお買い上げより1年間です。）
消耗部品（本体、 コード、 ヒーター等）の交換は有償となります。

＊お客様	お名前	
	ご住所　〒　　　ー	
＊お買い上げ日　年　　月　　日	＊販売店名・住所	

COPY

ーご販売店様へー　必ず＊項目を記入の上、 お客様にお渡しください。

SHINYEI
神栄リビングインダストリー株式会社
〒650-0034
神戸市中央区京町 77 番地の 1　神栄ビル
☎078-777-4082　http://www.shinyei.co.jp/sli/venus/
携帯からは二次元コードでアクセスを

保証・無料修理規定

保証期間内に故障し、 無料修理を受ける場合には製品と本保証書をご提示の上、 お買い上げの販売店にご依頼ください。 ただし、 送料はお客様ご自身の負担となります。

1）本品は使用説明書、 その他の注意書きに従った正常な状態で保証期間内に故障した場合には、 お買い上げの販売店を通じ、 無料修理をさせていただきます。
2）本製品の保証期間内であっても以下の場合の修理は、 有料となります。
　①お買い上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷。
　②天災などの不可抗力ならびに火災、 災害、 異常電圧などによる故障及び損傷。
　③保証書のご提示がない場合。
　④保証書に購入年月日、 店名、 または氏名、 販売店名の記入がないもの、 あるいは字句等を書き替えられた場合。
　⑤消耗部品（本体、 コード、 ヒーター等）の交換。
3） 本製品の保証期間内であっても以下の場合の修理はお断りすることがございます。
　①当製品の目的用途以外の使用または、 不当な修理や改造による故障及び損傷。
4） 本書は再発行いたしませんので、 紛失しないように大切に保管してください。
5） 本書は日本国内において有効です。

＊この保証書は、 本書に明示した期間、 条件の下において無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、 お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。

ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上、 正しくお使いください。
下記に示した「安全上の注意」は、 あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。「警告」「注意」の2つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する内容ですので、 必ず守ってください。

1　安全上のご注意　必ずお守りください。

⚠警告　取扱を誤ると死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意　取扱を誤ると損害を負う可能性または物質的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

各記載内容部の絵表示について

このような絵表示は、 してはいけない「禁止」内容です。
図の中に具体的な禁止内容が書かれているものもあります。
＜左図の場合は分解禁止＞が書かれています。

この記号はかならず守っていただく「強制」内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容＜左図の場合はACプラグをコンセントから抜いてください＞が書かれています。

この記号は＜危険・警告を含む＞を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容＜左図の場合は浴室で使用禁止＞が書かれています。

警　告

- 絶対に分解や修理・改造を行わないでください。 火災や発火の恐れがあります。
- コードを無理に曲げたり、 上に物を載せたりしないでください。
コードが破損し、 感電・発熱・発火の原因になることがあります。
- 交流100V 以外の地域では使用しないでください。
火災や感電・異常発熱によるやけどの恐れがあります。
- スプレー缶等、 引火性の物の側で使用しないでください。
爆発や火災の恐れがあります。
- ご使用後は必ずスイッチを切り、 プラグをコンセントから抜いてください。
事故や故障の原因になることがあります。

警　告

- 本製品は浴室、 湿気の多い場所では使わないでください。
ショート・感電の恐れがあります。
- 運送途中の衝撃等により本製品が破損している場合、 取り付け部品が外れている場合がありますので、 ご使用前に必ず本書で確認して正規の状態でご使用ください。

注　意

- コンセントからプラグを抜く際は必ずプラグを持って抜いてください。
コードが破損し、 感電・発熱・発火の原因になることがあります。
- 濡れた手で差込プラグ、 コントロール部などを絶対触らないでください。
また、 水などで濡らさないでください。
- 使用中や使用直後は、 高温部ヒータープレート部に触れないでください。
やけどの恐れがあります。
- コードを束ねたまま使用しないでください。
コードが発熱し、 故障・火災の原因になります。
- 持ち運ぶ際は、 コードを持って移動しないでください。
コードが断線し、 故障・火災の原因になります。
- 落としたり、 ぶつけたりして破損した場合は使用をおやめください。
思わぬ事故の原因になります。
- 延長コードをご使用になる際、 差込口にガタつきのない定格10A以上のものを使用してください。 故障・事故の原因になります。
- 毛髪の手入れ以外、 ならびに乳幼児へ使用しないでください。
やけどや故障・火災の恐れがあります。
- 使用時に何か異常があった場合は、 すみやかにプラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品は室内専用です。

※コードが破損した場合は、 直ちに使用をやめてご購入店に修理を依頼してください。

2　各部の名称

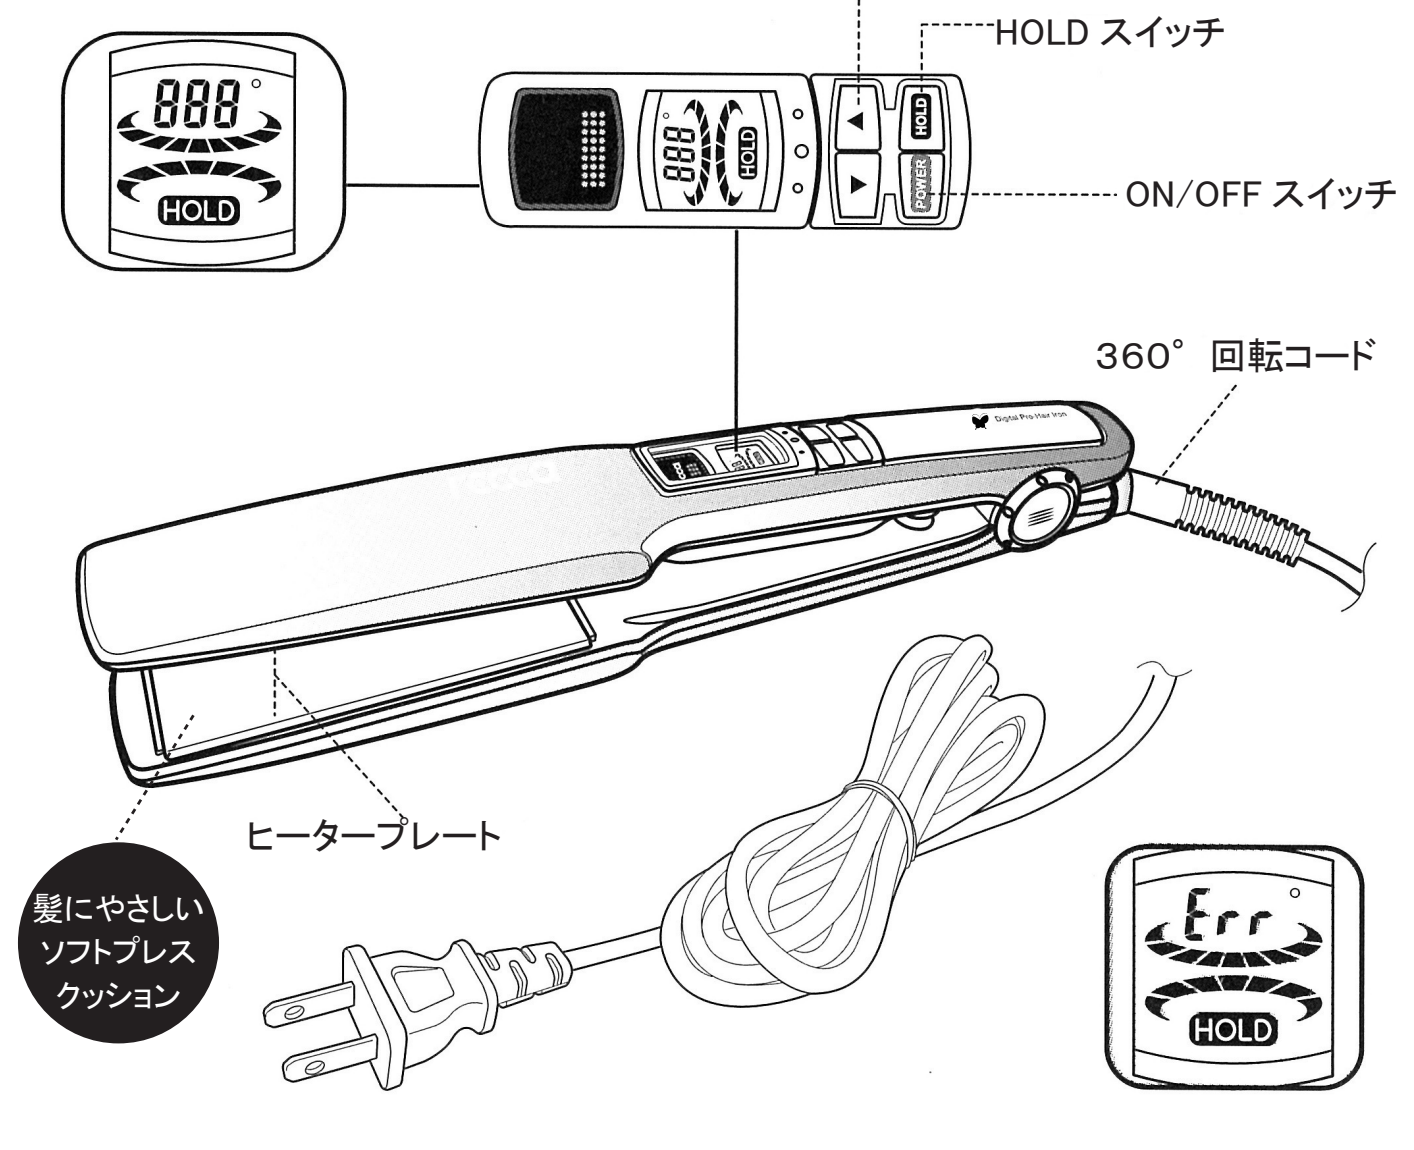

安全機能（過昇温度防止ブレーカー、 60分自動電源OFF機能）

3　温度設定／ご使用方法

1. プラグをコンセントに差し込みます。
LCD表示はOFFとなります。
2. ON／OFFスイッチを約1秒押してください。
3. 最初のスイッチONで自動的に温度が180℃に設定されます。
プレートの温度が60℃以下の状態では、 ディスプレイの表示が「Lo」と表示されます。
4. 温度設定スイッチ（▲▼）で温度設定を行ってください。
100℃から160℃の間では、 温度設定スイッチを一度押すごとに20℃単位で調整できます。 160℃から210℃の間では10℃単位で調整できます。
5. 使用時にはボタン誤作動防止スイッチ「HOLD」を約1秒押し続けると全てのボタンキー動作を無効化させることができます。 解除する場合はもう一度「HOLD」ボタンを約1秒押してください。
6. ヒータープレートの温度が230℃を超えた場合、 ディスプレイ表示は「Err」と表示され、 安全機能が働き回路を切断します。
その場合プラグをコンセントから抜き取ってください。 リセットされ正常に戻ります。
7. 作業を終了するときはON／OFFスイッチを1秒以上押してください。

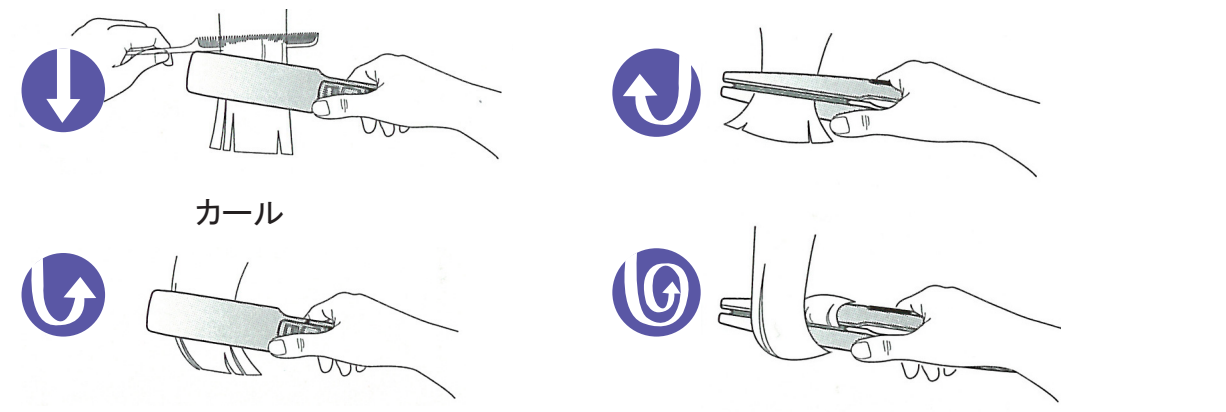

この商品は業務用です。一般のご家庭での高温域でのご使用は毛髪に損傷を与えやすい為、特にご注意ください。髪質の細い方、染色・漂白等をされてる方は温度設定を１４０℃以下でご使用ください。

4　安全にご使用いただくために...

- 本製品は業務用を目的として開発されております。 アイロンの取扱及び操作には充分に習熟し、 注意してご使用ください。
- 施術前に正しく毛髪診断を行い、 傷んだ毛髪・傷みがかった毛髪には使用しないでください。 また、 毛髪保護の為にも既に縮毛矯正を施した部分への連続使用は避けてください。
- アイロンをスライドさせる際に過度の圧力をかけたり、 1箇所に当て続けないでください。 操作を誤ると毛髪を傷めたり、 断毛を起こす恐れがあります。
- 施術する際、 毛髪の薬剤を洗い流し、 乾燥させてからご使用ください。
薬剤が本体内部に入ると故障や事故の原因となります。
- 髪を挟む際は、 ヒータープレートを閉じた状態のまま頭皮や顔に近づけないでください。 やけどの恐れがあります。
- 使用時、 ヒータープレートの近くに手を添えないでください。
やけどの恐れがあります。
- 通電したまま放置しないでください。 ヒータープレートは高温ですので、 火災や周囲のものを変色・変形させる恐れがあります。
- コードを無理に曲げたり、 上に物を載せたりしないでください。
コードが破損し、 感電・発熱・発火の原因になることがあります。
- 異常や不具合が生じた場合には、 直ちに使用をやめてご購入店にご相談ください。
そのまま使用致しますと事故や故障の原因になることがあります。
- 毛髪の施術以外に使用しないでください。
- 施術の際は、 水分が多すぎると水蒸気が発生し、 頭皮などにやけどをする恐れがあります。 十分に注意してください。

5　本体の保管・お手入れ

保管は電源スイッチを切り、 プラグを抜いた後、 ヒータープレートの温度が十分に下がった事を確認してから行ってください。

⚠警告	・水のかかりやすい場所におかないでください。また、ヒータープレートが冷めるまでビニール等溶けやすい物の近くに置いたり、収納・保管しないでください。
⚠注意	・コードを本体に巻きつけて保管しないでください。 コードに負担がかかり故障の恐れがあります。 ・施術時以外は電源を切り、 プラグをコンセントから抜いてください。 温度がかかり続けた場合、本体グリップの劣化を早め、 割れ、 ゆがみ等の原因になります。 ・使用後は、 本製品をフックなどに吊り下げて保管しないでください。ヒータープレート部の破損原因となり、 かみあわせが悪くなります。

お手入れ

お手入れは電源を切り、 プラグを抜いた後、 ヒータープレートの温度が十分に下がった事を確認してから行ってください。
●ご使用毎にヒータープレート部に付着した薬液を綺麗に拭き取るようにしてください。

⚠注意	・薬液が付着すると焦げ付きの原因になります。 またホコリが付着して滑り性能の低下を招きますのでご注意ください。

●ぬるま湯か中性洗剤を湿らせた布で拭き取った後、 柔らかい布で乾拭きしてください。

⚠注意	・シンナー、 ベンジン、 アルコール、 磨き粉などで拭かないでください。 樹脂や印刷部分が変色、 変質する恐れがあります。 タワシで軽く磨くようにして汚れを取り除いてください。 ・化学ぞうきん等でこすったり、 長時間接触させたまま放置すると変質したり印刷がはげたりすることがありますのでご注意ください。

6　アフターサービスについて

（1） 保証書
●この製品には保証書がついてます。
保証書は、 お買い上げの販売店か「販売店名・お買い上げ日」などの記入を確認上、 内容をよくお読みになり、 大切に保管してください。 保証期間は、 お買い上げ日より1年間です。
（2） 修理を依頼されると
●保証期間は・・・
内部構造を触らずにお買い上げの販売店に修理をご依頼してください。 保証欄の記載内容により修理いたします。
保証書のご提示なき場合は、 有償修理となる場合がありますのであらかじめ御了承願います。
●保証期間が過ぎてるときは・・・
お買い上げの販売店にご相談ください。 修理により使用できる場合は、 お客様のご要望により有償修理いたします。
（3） 補修用性能部品の最低保証期間
●本製品の補修用性能部品（製品の性能を維持するために必要な部品）の最低保証期間は製造打切り後、 6年です。
（4）ご使用中に普段とは変わった状態になりましたら、 直ちに使用を中止しお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身での分解・改造は危険です。 修理には特殊な技術が必要です。
（5） 修理サービスについてご不明な場合
●修理サービスや製品についてのご相談は、 お買い上げの販売店にご依頼ください。